

◆ Silit T-プラス メインバルブ(圧力調節弁)の交換、クリーニングの手順

部品の取り外し

①上蓋のメインバルブが見えるようにします。②メインバルブを引き抜いて外します。



メインバルブ(圧力調節弁)



※外しにくい時は、部品を回転させながら引き抜いてください。


新しい部品の取付け

③新しいメインバルブ部品を準備します。④部品を押し込むように入れます。




※入れにくい時は、部品を回しながら押し込んでみてください。

⑤メインバルブが正しく付いたかを確認します。
上蓋の取っ手の先端から覗き込んで、ゴム部分が均一に取りついているか確認します。
取付けたメインバルブ部品を回しながら、確認してください。

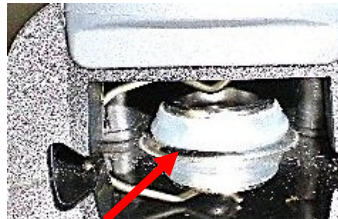

均一に付いている状態

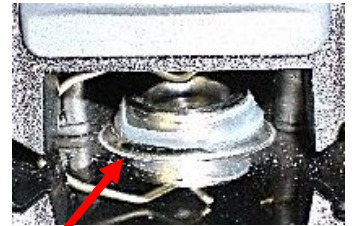

一部不完全に取り付いている状態

メインバルブのクリーニング方法

取り外した部品の中心部分にあるステンレスのバルブ部品の軸部分を抜き取ります。



竹串などで
押出す様に
軸の部品を
外します。



バルブの内部をブラシで洗浄し、軸部分も洗浄した後に、軸部品を組み立て、上蓋に取付けます。



中性洗剤で食材が残らないように洗浄してください。

軸部品は奥まで差し込んでください。

※ゴム部分が硬くなっている場合は劣化が進んでおりますので、部品交換を行ってください。

交換やクリーニングが困難と判断された場合、
ヴェーエムエフ ジャパン コンシューマーグッズ株式会社お客様窓口へ修理をご依頼ください。
交換時には、部品費用以外に、修理品の送料がお客様負担になります。