



# 取っ手の取り付け方

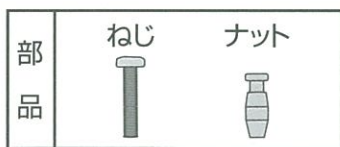

① ねじを取っ手裏側のねじ穴に差し込みます。




② 専用のナット(金色)にねじを1回転まわして仮留めします。  
この時に何回転も回して深く入れすぎると後の取付けが困難になります。

③ 鍋を裏返します。  
ニューシングルセットの場合は④へ  
フライパンの場合は⑤へ




④ 銀色のカバーを取っ手に取付けます。向きがあるので注意してください。  
下図のように、左右の断面の角度がわずかに違います。図の向きで取付けをお願いします。

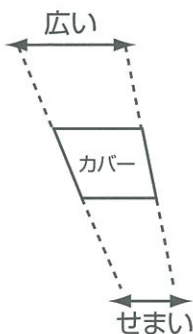

※カバーはニューシングルセットのみ付いています。

## 【金具の凹部分にナットを引っ掛ける】

⑤ 取っ手のねじ穴から指やドライバー等でねじを前方に押し、後ろに下がらないようにします。

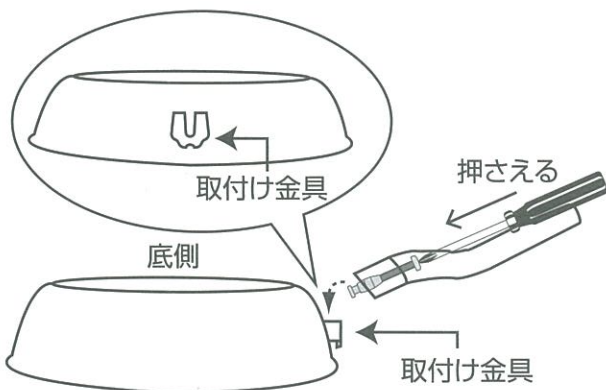

⑥ 専用のナットを本体の取付け金具の凹部分に上から引っ掛けます。  
この時に溝の下まで完全に入れてください。

⑦ ドライバーでねじをしっかりと締めてください。  
その後、取っ手を持ってフライパンを軽く振り、ゆるみがないことを確認してください。

